



Montageanleitung Filter – Umrüstkit

Softub

Sie finden ein Softub Montagevideo unter
<http://www.softub.com/SuctionCoverRetrofitInstr.wmv>
9007814-1: 5-1/2" Suction Cover Kit

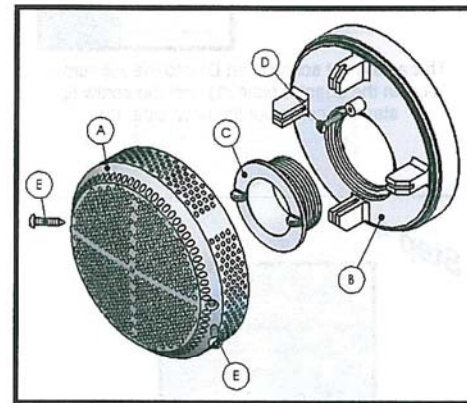

- A. Ansauggitter
- B. Adapterplatte
- C. Adapterschraube
- D. Schraube für Adpterplatte
- E. Schrauben für Halterung

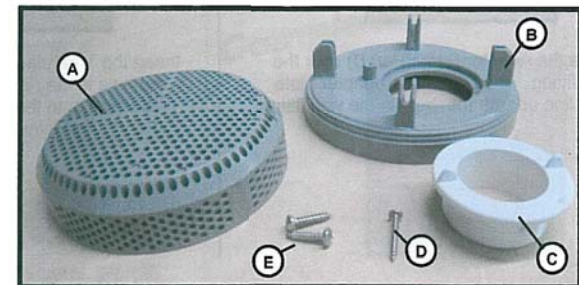

Step 1


Wandhalterung mit altem, abgebrochenem Drehverschluss



Wenn ihre alte Adapterplatte abgeborchen ist, stellen Sie sicher, dass alle Teile weg sind bevor Sie den Umrüstkit installieren (Schraube rausdrehen, weisser Kranz rausschrauben)



Step 2

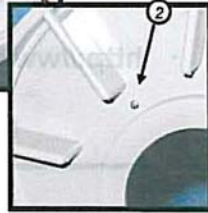

Drehen Sie die Adaperschraube (D) in die dafür vorgesehene Öffnung des Adapters (C) bis diese auf der Rückseite wieder hinaus kommt.

Step 3




Platzieren Sie die Adapterplatte (B) über der Wandhalterung. Die Öffnung der Adapterplatte sollte auf gleicher Höhe mit der Öffnung der Wandhalterung sein.

Step 4



Führen Sie den Adpater durch die Öffnung in die Adapterplatte und drehen Sie diese in die Wandhalterung.

Important

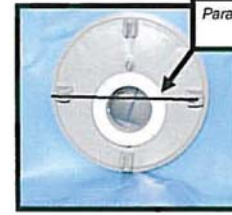

Parallel to the bottom of the tub

Wichtig: Es ist wichtig, dass die Schraubgewinde parallel zum dem Boden des Softub stehen. Dies hilft Ihnen anschliessend beim Reindrehen der Schrauben.

Step 5



Wenn der Adapter angeschraubt ist, drehen Sie ihn ganz hinein.

Step 6



Stülpen Sie das Ansauggitter über die Adapterplatte.

Step 7



Stellen Sie sicher, dass sie die Schraubenköpfe durch die kleinen Öffnungen sehen können.

Final Step



Complete



FERTIG!